

Vinibox

MODEM ROUTEUR WI-FI



INTERNET



TÉLÉPHONIE IP



v062014

CONTENU DE LA BOITE



1 guide d'installation

2 1 modem/routeur Wi-Fi

3 1 Adaptateur secteur 220V

4 1 adaptateur téléphonique/filtre ADSL (Prise en «T»)

5 1 câble Ethernet (RJ45)

6 1 câble ADSL (RJ11)

ASSUREZ-VOUS QUE LA VINIBOX EST CORRECTEMENT CONNECTÉE À INTERNET

Auto-configuration du service d'Accès Internet

La Vinibox s'auto-configurera pour le service d'Accès Internet. Sans renseigner vos identifiants de connexion Vini, vous pouvez naviguer sur Internet 5 à 15 minutes après le branchement de la Vinibox (selon consignes du présent guide d'installation rapide).

Comment sait-on si l'auto-configuration du service d'Accès Internet a fonctionné correctement ?

Après avoir raccordé votre Vinibox à la prise téléphonique ou à l'ONT et après avoir connecté avec succès votre ordinateur à la Vinibox, au bout de 5 à 15 minutes, vous pouvez naviguer sur Internet et les voyants à l'avant de la Vinibox se présentent ainsi :

VOYANT	COULEUR	ETAT
Power	Vert	Allumé
Ethernet	Vert	Allumé
USB	Vert ou Eteint (1)	Allumé ou Eteint
Wireless	Vert	Allumé ou Clignotant
Voice	Vert ou Eteint (2)	Allumé ou Clignotant
Broadband	Vert	Allumé
Internet	Vert	Allumé ou Clignotant
TV	Vert ou Eteint (3)	Allumé ou Eteint
Upgrade	Vert ou Eteint (4)	Allumé ou Eteint
WPS	Vert ou Eteint (5)	Allumé ou Eteint

- (1) Aucun périphérique connecté aux ports USB
- (2) Téléphonie sur Vinibox hors service
- (3) Aucun boîtier décodeur connecté
- (4) Aucune mise à niveau du logiciel en cours
- (5) Aucun client WPS connecté

Si au contraire, vous n'arrivez pas à naviguer sur Internet, par exemple sur <http://www.vini.pf/>, l'auto-configuration automatique du service d'Accès Internet a échoué.

Que doit-on faire si l'auto-configuration du service d'Accès Internet a échoué ?

Il suffit de procéder à la configuration manuelle en vous connectant sur l'interface Web de la Vinibox :

- Ouvrez votre navigateur Internet et saisissez dans le champ adresse (URL) : <http://192.168.1.254> puis appuyez sur **Entrée**. Ceci ouvre la page d'accueil de l'interface Web de la Vinibox.
- Saisissez le nom d'utilisateur (par défaut : **vini**) et le mot de passe (par défaut : **vini**) puis cliquez sur **OK**.
- Rendez-vous dans Accueil et cliquez sur **Déconnecter**. Cliquez ensuite sur le lien **Internet**.
- Renseignez les identifiants de connexion de votre contrat internet (Login d'accès, Mot de passe) puis cliquez sur **Connecter**.
- Tentez à nouveau de naviguer sur Internet. Votre configuration manuelle a fonctionné si vous arrivez à naviguer sur Internet.



Si la navigation Internet reste impossible, contactez le service Clients Vini au 39 50 (du lundi au jeudi de 7h30 à 17h30, le vendredi de 7h30 à 17h00 et le samedi de 8h00 à 12h00).

CONSEIL N°2

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE TÉLÉPHONE ET LA VINIBOX SONT CORRECTEMENT CONFIGURÉS POUR LE SERVICE DE TÉLÉPHONIE SUR VINIBOX

Auto-configuration du service de Téléphonie sur Vinibox

La Vinibox s'auto-configurera pour le service de Téléphonie Vinibox, 5 à 15 minutes après son branchement (selon consignes du présent guide d'installation rapide). Avant de passer tout appel depuis votre ligne Vinibox, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :

Condition 1 : votre téléphone est correctement branché à l'arrière de la Vinibox sur l'un des ports verts **Téléphonie**.

Condition 2 : le voyant « **Voice** » à l'avant de la Vinibox est allumé et vert.

Comment brancher votre téléphone à la Vinibox ?

- Branchez votre/vos téléphone(s) traditionnelle(s), votre station de base DECT sur le(s) port(s) vert(s) **Téléphonie** situé(s) à l'arrière de votre Vinibox.
- Assurez-vous que votre Vinibox est raccordée à la prise téléphonique murale ou à l'ONT conformément aux consignes précisées dans ce guide d'installation (Voir au verso **Point 1 - Raccordement**).

Comment sait-on si le service de Téléphonie sur Vinibox est opérationnel et qu'on peut commencer à l'utiliser ?

- Vérifiez que le voyant « **Voice** » à l'avant de la Vinibox est allumé et vert.
- Testez votre ligne Vinibox avec son numéro 49 9X XX XX (mentionné sur votre contrat) :
 - Appel sortant : le n° affiché sur l'écran de téléphone du destinataire de votre appel correspond à votre n° Vinibox 49 9X XX XX.
 - Appel entrant : vous êtes joignable sur votre n° Vinibox 49 9X XX XX figurant sur votre contrat.

Que doit-on faire si l'auto-configuration du service de Téléphonie Vinibox n'a pas fonctionné correctement ?

Si le voyant « **Voice** » à l'avant de la Vinibox n'est ni allumé, ni vert, contactez le service Clients Vini au 39 50 (du lundi au jeudi de 7h30 à 17h30, le vendredi de 7h30 à 17h00 et le samedi de 8h00 à 12h00).

SACHEZ INTERPRÉTER LES VOYANTS DE LA VINIBOX

Sur la face avant de la Vinibox, vous pouvez voir 10 voyants vous indiquant l'état de votre dispositif.

VOYANT	COULEUR	ETAT	DESCRIPTION	
Power	🔌	Vert	Allumé : Appareil sous tension, fonctionnement normal Clignotant : Programme de mise à jour actif	
		Rouge	Allumé : Appareil sous tension, indiquant un dysfonctionnement du périphérique Autotest du programme de mise à jour	
		Orange	Allumé : Programme de mise à jour actif Clignotant : Programme de mise à jour actif	
		Eteint	La Vinibox est hors tension	
Ethernet	🌐	Vert	Allumé : Périphérique réseau connecté au commutateur Ethernet Clignotant : Périphérique réseau connecté au commutateur Ethernet, réception/envoi de données en cours	
		Eteint	Pas de connexion Ethernet au réseau local	
USB	🔌	Vert	Allumé : Périphérique(s) connecté(s) au port USB de la Vinibox	
		Eteint	Aucun périphérique connecté au port USB de la Vinibox	
Wireless	📶	Vert	Allumé : Aucune activité sans fil détectée Niveau de sécurité : cryptage WPA -> cryptage par défaut Clignotant : Activité sans fil détectée Niveau de sécurité : cryptage WPA -> cryptage par défaut	
			Orange	Allumé : Aucune activité sans fil détectée Niveau de sécurité : cryptage WEP Clignotant : Activité sans fil détectée Niveau de sécurité : cryptage WEP
		Rouge	Allumé : Aucune activité sans fil détectée Niveau de sécurité : réseau Wi-Fi ouvert -> aucune sécurité Clignotant : Activité sans fil détectée Niveau de sécurité : réseau Wi-Fi ouvert -> aucune sécurité	
			Rouge/Vert	Alterné : Phase d'enregistrement du client sans fil
	Voice	📞	Vert	Allumé : Téléphonie sur Vinibox en service Clignotant : Activité téléphonique sur Vinibox détectée
				Eteint
	Broadband	b	Vert	Allumé : Ligne DSL synchronisée Clignotant : Synchronisation de la ligne DSL en attente
				Eteint
Internet	@	Vert	Allumé : Connectivité Internet OK. Aucune activité Internet détectée Clignotant : Connectivité Internet OK. Activité Internet détectée	
			Rouge	Allumé : Echec de configuration de la connexion Internet
		Eteint	Aucune connexion Internet	
TV	📺	Vert	Allumé : Boîtier décodeur connecté à la Vinibox Clignotant : Boîtier décodeur inconnu connecté à la Vinibox	
			Eteint	Aucun boîtier décodeur connecté à la Vinibox
Upgrade	📶	Bleu	Allumé : Mise à jour du logiciel de la Vinibox en cours	
			Eteint	Aucune mise à jour logicielle de la Vinibox en cours
WPS	🔒	Vert	Allumé : Périphérique inscrit avec succès via WPS	
			Orange	Clignotant : Inscription WPS en cours
		Rouge	Clignotant : Une erreur s'est produite	

CONSEIL N°4

GARDEZ UN TÉLÉPHONE BRANCHÉ SUR VOTRE LIGNE TÉLÉPHONIQUE OPT (PRISE MURALE, ONT)

Pourquoi garder un téléphone sur la ligne OPT alors que j'ai déjà branché un téléphone sur ma Vinibox ?

Le service de Téléphonie sur Vinibox achemine uniquement :

- vos appels locaux passés depuis votre ligne Vinibox vers un abonné mobile ou vers un abonné fixe OPT (RTC) ;
- vos appels internationaux passés depuis votre ligne Vinibox vers l'international sur un fixe ou un mobile (liste exhaustive sur www.vini.pf).

Ne sont pas acheminés par le service de Téléphonie sur Vinibox :


- les appels vers les services d'urgence (SMUR 15, POLICE 17, POMPIERS 18 etc.) ;
- les appels vers les numéros spéciaux ou numéros courts (service Audiotel, Kiosque, etc.).

Pour pouvoir passer ce type d'appels, nous vous recommandons de maintenir un téléphone branché sur votre ligne OPT.

Comment brancher le téléphone sur la ligne téléphonique OPT ?

Raccordement ADSL

Un filtre ADSL (fourni avec la Vinibox) doit être posé entre votre prise téléphonique et votre téléphone traditionnel (RTC).

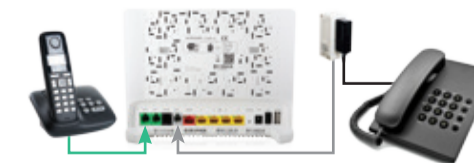

Raccordement Fibre

Votre téléphone doit être branché directement sur le port PSTN de l'ONT.



Tous les appels passés depuis votre ligne Vinibox (49 9X XX XX) seront facturés aux tarifs Vinibox.
Tous les appels passés depuis votre ligne OPT via le téléphone traditionnel (RTC) seront facturés aux tarifs OPT.

Si après avoir suivi les conseils précédents, vous rencontrez encore des difficultés à utiliser la Vinibox, notre service Clients reste à votre disposition au 39 50 (du lundi au jeudi de 7h30 à 17h30, le vendredi de 7h30 à 17h00 et le samedi de 8h00 à 12h00).

BRANCHEMENTS ADSL DE LA VINIBOX

ETAPE 1

Connectez votre Vinibox à votre ligne téléphonique.



ETAPE 2

Branchez la Vinibox sur le secteur.



ETAPE 3


Patiencez entre 5 et 15 minutes.



CONNECTEZ-VOUS EN ETHERNET




CONNECTEZ-VOUS EN WI-FI

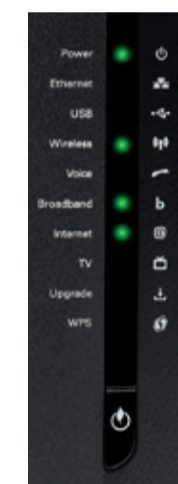

BRANCHEMENTS FIBRE DE LA VINIBOX

ETAPE 1

Connectez votre Vinibox à votre boîtier ONT.

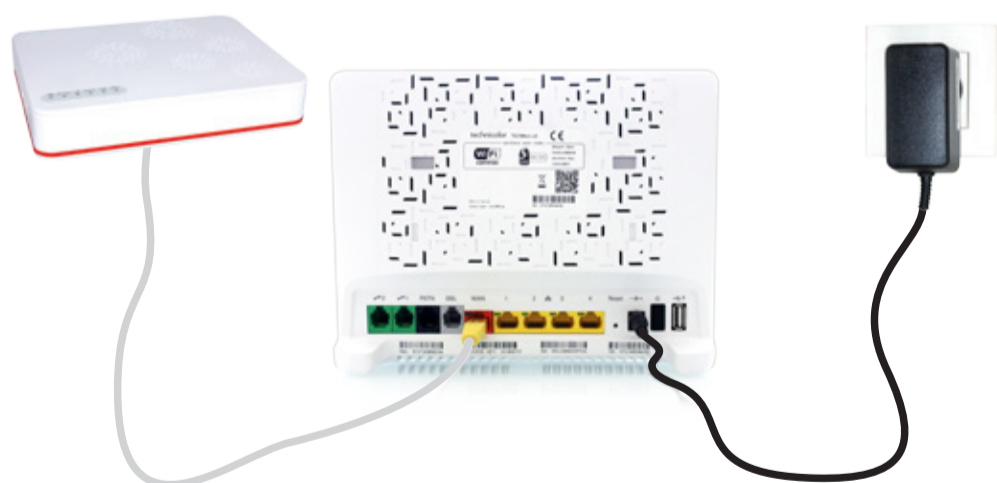


ETAPE 2

Branchez la Vinibox sur le secteur.



ETAPE 3

Patiencez entre 5 et 15 minutes.

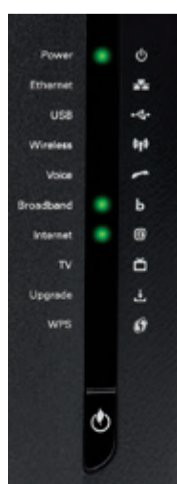


REGARDEZ LA TV SUR IP*



* Offre disponible pour les clients ayant souscrit à la TV sur IP.
Fonctionne avec le décodeur TV Vinibox mis à disposition par Vini.

CONNECTIQUE VINIBOX

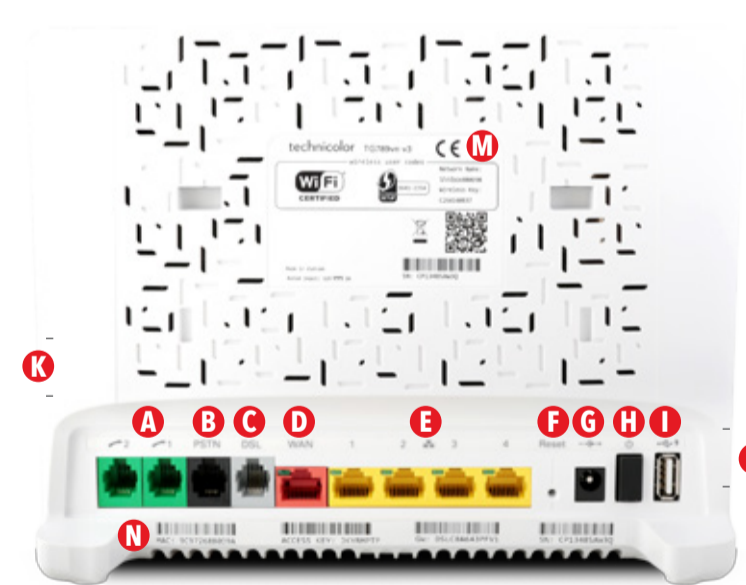

- A** 2 ports verts Téléphonie (FXS) RJ11
- B** Port noir PSTN (FXO) RJ11 (pour option future)
- C** Port gris ligne xDSL
- D** Port rouge Ethernet WAN 10/100/1000 Base T pour branchement Fibre Optique
- E** 4 ports jaunes Ethernet LAN 10/100 Base T
- F** Bouton « Reset » (appui long de 7 secondes)
- G** Prise d'alimentation électrique
- H** Interrupteur marche /arrêt
- I** Port USB 2.0
- J** Port USB 2.0 latéral
- K** Bouton latéral de couplage Wi-Fi en WPS

- L** Bouton Eco*
- M** Identifiants (SSID)** et mot de passe Wi-Fi (Wireless Key) configuré par défaut
- N** Adresse MAC du port xDSL



* Le bouton ECO vous permet de désactiver le point d'accès sans fil, ce qui peut être utile lorsque vous n'avez pas connecté de périphérique au point d'accès sans fil. Vous pouvez ainsi économiser l'énergie que la Vinibox consommerait pour le point d'accès sans fil.
** Nom du réseau Wi-Fi.